


escape™ 150

BATTERIE

Mieux connaître votre matériel

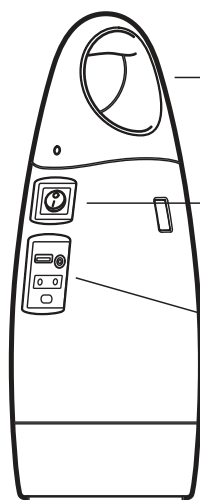

FACILE À TRANSPORTER

La poignée située au sommet de la batterie ESCAPE 150 vous permet de la transporter facilement.

CHARGEZ-LA AVEC L'ÉNERGIE DU SOLEIL

La batterie ESCAPE 150 peut utiliser l'énergie solaire comme seule source d'alimentation. Son usage est recommandée avec le BOULDER 15 ou des panneaux solaires plus grands.

BRANCHEZ VOS APPAREILS


La batterie ESCAPE 150 est capable de recharger des appareils depuis son port USB ou sa prise AC.

Pour commencer

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Chargez votre ESCAPE 150 par le port d'alimentation.
3. Rechargez-la en utilisant les panneaux solaires GOAL ZERO NOMAD 13.5, NOMAD 27, ou une source d'alimentation USB.

Guide d'utilisation

- 1 **Sortie USB**
Accepte tous types de câbles USB pour charger les appareils USB.
- 2 **Sortie AC**
Alimente n'importe quel appareil 220V AC max. 80 Watts.
- 3 **Adaptateur voiture et sortie 12V**
Raccordez l'adaptateur voiture (fourni) pour charger les appareils 12V ou branchez une lampe GOAL ZERO directement dessus.
- 4 **Rallonge Europlug**
Afin de ne pas bloquer l'accès aux autres ports, utilisez la rallonge Europlug. Pour plus d'options de raccordement, rancez l'adaptateur universel.

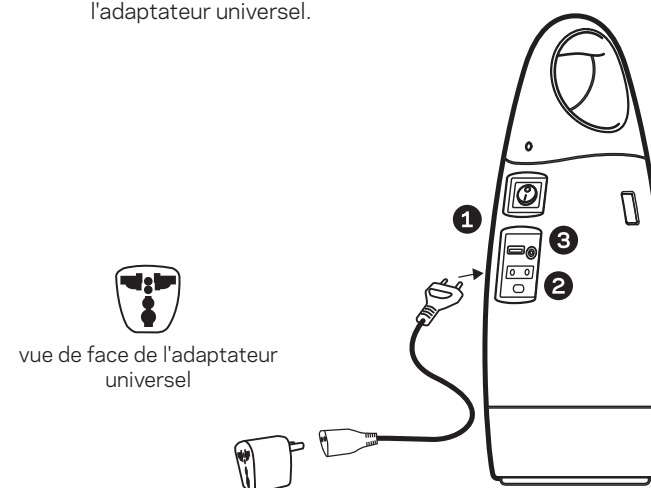

vue de face de l'adaptateur universel

Accessoires fournis

Adaptateur voiture 12V
Adaptateur secteur (AC)

Spécifications techniques

Utilisation

Charge possible depuis:	Temps de charge approx.:
Adaptateur secteur (AC)	5 heures
Adaptateur voiture 12V	5 à 6 heures
BOULDER 30	5 à 10 heures
BOULDER 15	10 à 20 heures
NOMAD 13.5	12 à 24 heures
NOMAD 27	6 à 12 heures
ESCAPE 30	5 à 10 heures

Modes d'alimentation

Port de charge (4,7mm)	15 à 16V, 3A max (45W)
------------------------	------------------------

Puissance fournie

Sortie Europlug AC*	80W, courbe sinusoïdale modifiée 220VAC, 50Hz
Sortie USB	5V, 1,0A (5W), à régulation buck
Sortie 12V (6.0mm)	11 à 14V, 10A max (120W)

Fonctionnement interne

Type de batterie	Plomb-acide (AGM)
Capacité de la batterie	150Wh (12V, 14Ah)
Plage de tensions de la batterie	11 à 14,4V
Durée de vie	centaines de cycles
Fusibles	Sortie: 20A, fusible voiture standard Entrée: 5A, fusible voiture standard USB: 1A, fusible voiture standard

Informations générales

Poids	3,7 lbs (1,7 kg)
Dimensions	5,5x5,5x15,5 in (14x14x39 cm)
Garantie	12 mois
Homologations	FCC et CE
Temp. de fonctionnement	32 à 104°F (0° à 40°C)
Temp. optimale de stockage	70°F (21°C)

*ESCAPE 150 est vendu préconfiguré en modèle 220VAC ou 110VAC.

Questions fréquentes

Comment savoir si la batterie est pleine?

L'indicateur du niveau de la batterie situé sur l'afficheur LED indique le niveau de charge restant de la batterie. Si toutes les LED sont éteintes, alors la batterie est pleine.

La batterie résiste-t-elle aux intempéries?

La batterie ESCAPE 150 tiendra le coup en cas d'intempéries, mais elle n'est pas étanche. assurez-vous que les ports sont secs avec réutilisation.

Quelle est la durée de vie de la batterie si l'on ne la recharge pas?

Pour que la batterie reste en bonne santé, rechargez-la tous les 3 mois.

Peut-on relier plusieurs batteries ESCAPE 150 ensemble?

La batterie ESCAPE 150 s'utilise seule et ne peut pas être reliée avec d'autres batteries du même type.

Quel type de batterie utilise ESCAPE 150?

Une batterie scellée au plomb-acide (aussi appelée batterie AGM).

Compatible avec

Divers appareils USB et AC comme:

Ordinateurs portables
Téléphones portables
Smartphones
Navigateurs GPS
Lecteurs MP3
Tablettes (par AC)

Les produits GOAL ZERO suivants:

Kits chargeur - bloc d'accus GUIDE 10 PLUS
Haut-parleurs ROCK OUT
Lampes torches BOLT
Lampes frontales BLAZE

MANUEL D'UTILISATION

ESCAPE™
BATTERIE
150

- Remplissez votre garantie
- Regardez la vidéo de démonstration
- Téléchargez ce manuel



NOUS CONTACTER:

Numéro vert: 888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065, É.-U.

WWW.GOALZERO.COM

Nous sommes fiers de soutenir Tifie

Humanitarian
WWW.TIFIE.ORG