


## Découvrez les fonctions de votre matériel.

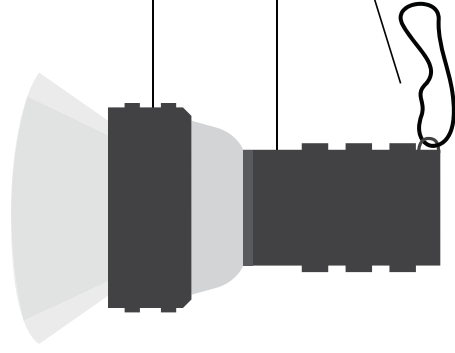

### Utilisez-le

Le CHUBBY dispose des modes lanterne et lampe de poche pour deux différentes sortes d'éclairage.

### Allumez-le

Faites-le fonctionner avec 3 batteries type AA.

### Accrochez-le


Le CHUBBY peut facilement être accroché depuis le cordon situé sur sa base.

## Mise en marche du matériel

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur [www.GOALZERO.com/warranty](http://www.GOALZERO.com/warranty)
2. Dévissez le CHUBBY du col de la poignée.
3. Insérez 3 batteries type AA. Assurez-vous que les batteries sont placées de façon correcte.  
(Nous recommandons les batteries NIMH GOAL ZERO rechargeables.)
4. Refixez la base au col.
5. Suivez les directives sur le bord noir pour mettre la lumière en mode "On".

## Comment utiliser votre matériel!

- 1 On/Off**  
Pour tourner le CHUBBY en modes On/Off, pivotez-le simplement vers la direction que la flèche indique.
- 2 Batteries**  
Le CHUBBY nécessite 3 batteries type AA.
- 3 Lumière**  
Les 3 batteries type AA dureront approximativement jusqu'à 3 heures.
- 4 Deux modes de fonctionnement**  
Pour basculer entre le mode de lampe de poche et mode lanterne, tirez le bord noir en haut ou en bas.

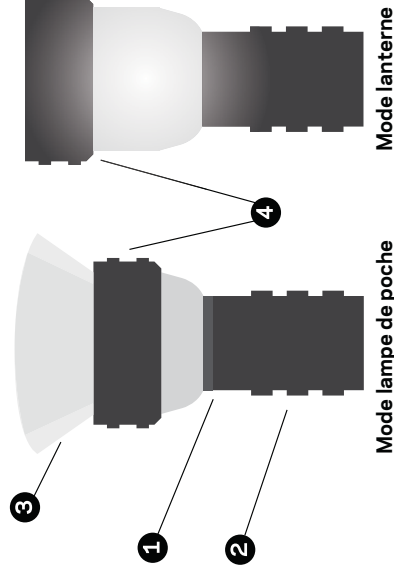

## Spécifications techniques

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>                    |   |
| Durée de fonctionnement               | 3 heures  |
| <b>Puissance de sortie</b>            |   |
| Lumière                               | Puissance: 1W, 60 Lumens<br>Lumière à LED<br>Visibilité à distance : 100 mètres |
| <b>Interne</b>                        |   |
| Batterie                              | 3 batteries type AA (non fournies)  |
| <b>Général</b>                        |   |
| Poids                                 | 11,2 onces (0,2 kgs)  |
| Dimensions                            | 6x3x3 pouces (16x8x8 cm)  |
| Garantie                              | 12 mois   |
| Température optimale de l'utilisation | 32-104°F (0-40°C)   |
| Température optimale de stockage      | 32-86°F (0-30°C)  |

## Questions fréquemment posées

### Est-ce que mon appareil CHUBBY est résistant à l'eau ?

Il est résistant à l'eau et cela vaut dire à quel point vous pouvez l'utiliser sous les mauvaises conditions de météo.

### Comment puis-je allumer mon appareil CHUBBY ?

Tournez simplement le col de la lampe vers la direction indiquée sur la flèche. Si vous le tournez trop loin, vous commencerez à ouvrir le logement de piles.

### Comment puis-je savoir si mon appareil CHUBBY reçoit de l'alimentation ?

Testez simplement la lumière en le mettant en marche. Si sa batterie indique un niveau bas, la lumière sera très sombre et vous devriez penser à le recharger. Assurez-vous de vérifier le niveau de batteries pour garantir qu'elles sont correctement placées.

### Quel type de batterie devrais-je utiliser ?

Toute batterie type AA fonctionnera, mais pour bénéficier de meilleurs résultats lors de l'utilisation à plusieurs reprises, nous recommandons les batteries rechargeables GOAL ZERO type AA que vous pouvez acheter sur [www.GOALZERO.com](http://www.GOALZERO.com).

## Compatible avec :

### Les produits GOAL ZERO sont :

Des batteries rechargeables type AA

# Guide de l'utilisateur

N R E I N T / L I G H T  
**CHUBBY**

- Remplissez le formulaire de votre garantie.
- Regardez une vidéo de démo.
- Téléchargez ce manuel.

### Contactez-nous:

Numéro gratuit: 888.794.6250

14864 Pony Express Road  
Bluffdale, UT, 84065

[WWW.GOALZERO.COM](http://WWW.GOALZERO.COM)



C'est avec une immense fierté que nous apportons notre soutien à Tifre Humanitarian.

[WWW.TIFRE.ORG](http://WWW.TIFRE.ORG)