


Conoce tu aparato

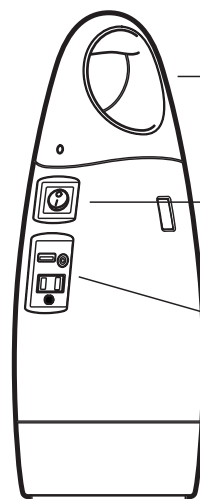

LLÉVALO

La manija superior hace que ESCAPE 150 sea muy fácil de trasladar.

RECÁRGALO

El ESCAPE 150 funciona perfectamente con energía solar. Recomendado para usarlo con BOULDER 15 o con paneles solares más grandes.

ENCHÚFALO


El ESCAPE 150 es capaz de cargar dispositivos con entradas USB o CA.

Cómo empezar

1. Asegúrate de ACTIVAR TU GARANTÍA en www.GOALZERO.com/warranty
2. Carga tu ESCAPE 150 desde el puerto de entrada.
3. Recárgalo desde GOAL ZERO NOMAD 13.5, NOMAD 27, o de una fuente de energía USB.

Cómo usarlo

- 1 **Puerto de salida USB**
Admite cualquier cable USB estándar para cargar dispositivos USB.
- 2 **Puerto de salida CA**
Utiliza cualquier dispositivo de 110V CA de hasta 80 watts.
- 3 **Adaptador para auto y puerto de salida de 12V**
Conecta el adaptador para auto (incluido) para cargar dispositivos de 12V o enchúfale luces GOAL ZERO directamente.

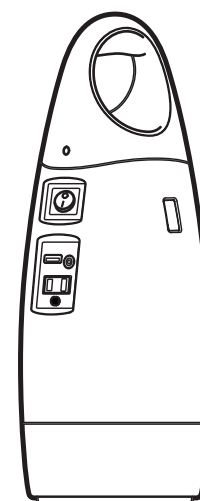

Incluye

Adaptador para auto de 12V
Adaptador de pared CA

Especificaciones Técnicas

Uso

| Carga desde lo siguiente: | Tiempo de carga estimado: |
|----------------------------|---------------------------|
| Cargador de pared CA | 5 horas |
| Adaptador para auto de 12V | 5 a 6 horas |
| BOULDER 30 | 5 horas |
| BOULDER 15 | 10 horas |
| NOMAD 13,5 | 12 horas |
| NOMAD 27 | 6 horas |
| ESCAPE 30 | 5 horas |

Entradas

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Entrada para cargar (4,7mm.) | 15-16V, 3A máx. (45W) |
|------------------------------|-----------------------|

Salidas

| | |
|---|---|
| Puerto de enchufe CA europeo y americano* | 80W, onda senoidal modificada Enchufe americano: 110VCA Enchufe europeo: 220VCA |
| Puerto USB Entrada de 12V (6,0mm.) | 5V, 0,5A (2,5W), con convertidor Buck 11-14V, 10A máx. (120W) |

Interior

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de batería | Batería de plomo y ácido (AGM) |
| Capacidad de la batería | 150Wh (12V, 14Ah) |
| Rango de voltaje de la batería | 11-14,4V |
| Duración | Cientos de ciclos |
| Fusibles | Salida: 20A, fusible estándar |
| Entrada: | 5A, fusible estándar |
| USB: | 1A, fusible estándar |

Generalidades

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Peso | 3,7 lb. (1,7kg.) |
| Dimensiones | 5,5x5,5x15,5in. (14x14x39cm.) |
| Garantía | 12 meses |
| Aprobado y certificado | FCC y CE |
| Temp. de funcionamiento | 32-104°F (0°-40°C) |
| Temp. de almacenamiento óptima | 70°F (21°C) |

*ESCAPE 150 está preconfigurado para 110VCA o para 220VCA

Preguntas frecuentes

¿Cómo se cuando está completamente cargado?

El indicador de batería en el visualizador led muestra cuánta carga queda en la batería. Si la batería está completamente oscura, entonces está llena.

¿Es a prueba de agua?

El EXTREME 150 soportará climas difíciles, pero no es a prueba de agua. Asegúrate que las entradas estén secas antes de utilizar nuevamente el dispositivo.

¿Cuánto dura la batería sin ser recargada?

Para mantener la batería, recargarla cada 3 meses.

¿Pueden utilizarse varios ESCAPE 150 juntos?

ESCAPE 150 es un producto autónomo que no puede ser utilizado junto a otro ESCAPE 150.

¿Qué tipo de batería es ESCAPE 150?

Es una batería de plomo sellada, también conocida como AGM.

Compatible con

Una variedad de dispositivos USB y CA:

Laptops
Celulares
Smart phones
Unidades GPS
Reproductores de MP3
Tablets (con CA)

Productos GOAL ZERO:

Paquete de pilas GUIDE 10
PLUS Parlante ROCK OUT
Linterna BOLT
Linterna vincha BLAZE

MANUAL DEL USUARIO

ESCAPE™ 150
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Completa tu garantía
- Mira el video de demostración
- Descarga el manual



CONTÁCTANOS:

Llámanos sin cargo:
888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Apoyamos con orgullo a Tífie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG