

Conoce tu aparato



MANTENLO SEGURO

El IU SHERPA se apoya sobre la fuente de alimentación SHERPA y se enchufa en la parte trasera.

ENCIÉNDELO

Asegúrate que el interruptor esté en "on" antes de usarlo.

ÚSALO



Te permite usar enchufes de CA a 110-220V y 100 Watts.

Cómo empezar

1. Asegúrate de ACTIVAR TU GARANTÍA en www.GOALZERO.com/warranty
2. Enchufa el cable de SHERPA IU al puerto para conexión en serie de SHERPA.
3. Enciende la fuente de alimentación SHERPA.
4. Enciende el IU SHERPA.
5. Asegúrate de que esté en el voltaje correcto y enchufado correctamente a tu dispositivo.

Cómo usarlo

- 1 **Interruptor**
Desliza el interruptor a la posición ON para usar el IU SHERPA con 2 o 3 dispositivos.
- 2 **Enchufe**
La salida universal acepta todos los tipos de enchufes comunes, occidental, europeo y asiático.
- 3 **Voltaje**
Una luz verde indica cuál voltaje está seleccionado (110 o 220). Para cambiar el voltaje, cambia el interruptor que está en la parte trasera de IU SHERPA bajo el tapón de goma.
- 4 **Conexión en serie**
El IU SHERPA NO es una batería. Está diseñado para ser usado con las fuentes de alimentación de GOAL ZERO. Enchúfalo en el cable para conexión en serie que viene con la fuente de alimentación Sherpa para poder utilizarlo.
- 5 **Enfriamiento**
No debes preocuparte si tu IU SHERPA se sobrecalienta. Tiene un enfriador integrado que lo mantiene fresco.

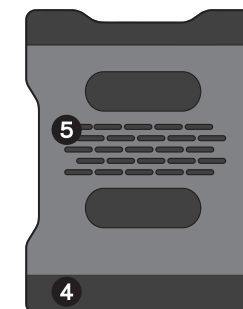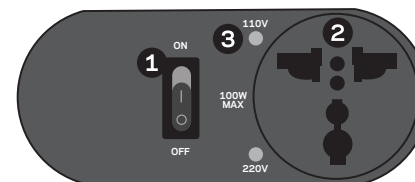

Especificaciones Técnicas

Uso

Úsalo con:
SHERPA 50 o SHERPA 120

Entrada

Entrada 12V	Puerto de conexión en serie 11-14V, 10A máx. (120W)
-------------	--

Salida

Salida multinorma CA	110/220VCA, controlado por el usuario 100W máx.
----------------------	--

Generalidades

Peso	0,8 lb. (0,36kg.)
Dimensiones	6x4x2 in. (15,2x10x5cm.)
Garantía	12 meses
Temp. de funcionamiento	32-104°F (0°-40°C)

Incluye:

SHERPA IU
Adaptador de auto macho de 12V

Preguntas frecuentes

¿El IU SHERPA es resistente al agua?

No. No uses el IU SHERPA con agua. Si se moja, asegúrate de secarlo completamente antes de usarlo.

¿Qué pasará si elijo el voltaje equivocado?

Podrás dañar SEVERAMENTE tus dispositivos si no seleccionas el voltaje correcto. Verifica los requisitos de tu dispositivo antes de intentar usarlo con tu IU SHERPA.

¿Puedo usar mi IU SHERPA junto con fuentes de alimentación SHERPA de GOAL ZERO?

Si, pero asegúrate de que las fuentes de alimentación SHERPA estén encendidos.

¿Puedo usar mi IU SHERPA como una fuente de alimentación autónoma?

No. SHERPA IU está especialmente diseñado para aumentar las capacidades de las fuentes de alimentación SHERPA. NO es una batería y no puede dar energía a dispositivos por si sola.

¿Debo tener una fuente de alimentación SHERPA para poder usar mi IU?

El IU SHERPA puede usarse con fuentes de alimentación SHERPA como también con adaptadores de auto de 12V (incluidos).

Compatible con:

Enchufes: común occidental, europeo y asiático.

(Debe ser de 110 o 220 V con un máximo de 100 Watts).

Productos GOAL ZERO:


SHERPA 50

SHERPA 120

MANUAL DEL USUARIO



- Completa tu garantía
- Mira el video de demostración
- Descarga el manual

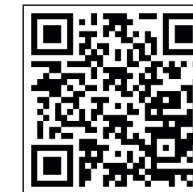

CONTÁCTANOS:

Llámanos sin cargo:
888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Apoyamos con orgullo a Tifie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG