


Ken uw materiaal

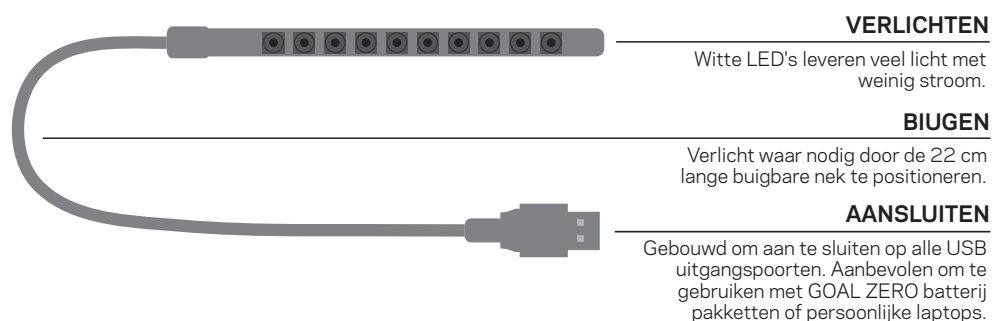


Aan de slag

1. Zorg ervoor dat u uw garantie activeert op www.GOALZERO.com/warranty.
2. In een USB voedingsbron steken.
3. Positioneer de nek om te verlichten daar waar het nodig is.

Hoe gebruikt u uw apparatuur

- 1 **USB plug**
Gaat automatisch aan wanneer deze wordt aangesloten op een USB voedingsbron.

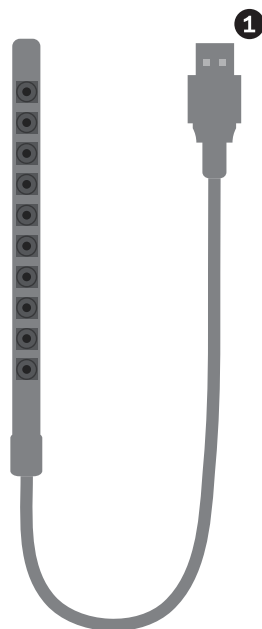

Technische specificaties

Gebruik	
Past op elke USB poort en kan als leeslamp aan elke hoek worden aangepast. Werkt bijzonder goed met GOAL ZERO GUIDE 10 plus oplader. (Guide 10 Plus Recharger)	
Ingang	
Power poort	USB plug, 5V, 150mA (0.75W)
Uitgang	
Lamp	10 witte LED's, 0.75 W totaal
Algemeen	
Gewicht	1.4 oz (40 gr)
Afmetingen	17x25x0.25 inch (6x10x2cm)
Garantie	12 maanden
Certificeringen	FCC en CE
Gebruikstemperatuur	0-120°F (-17-48°C)

Veel gestelde vragen

Wat is een LED?

LED staat voor Light-Emitting Diode. Het is een semiconductor lichtbron met hoge output en een laag energieverbruik.

Hoe lang gaan LED's mee?

Ze zijn geschikt voor 20.000 uur gebruik.

Kan ik de LED's vervangen?

Nee, dit is niet noodzakelijk.

Compatibel met

Alle USB voedingsbronnen, zoals:
Laptops

GOAL ZERO producten:
GUIDE 10 PLUS oplader
(Guide 10 Plus Recharger)
SHERPA opladers (Sherpa
Rechargers)
ESCAPE 150 power pakket



GERBUKSHANDLEIDING

L E D L A M P
LUNA™

- Activeer uw garantie (Activate your warranty)
- Bekijk demo video
- Download deze handleiding



CONTACT:

Gratis: 888.794.6250
675 West 14600 South
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Met trots ondersteunen wij
Tifie Humanitarian
WWW.TIFIE.ORG